WF9704N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9702N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9700N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9604N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9602N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9600N3(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Lavabiancheria

manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF9700N3-02763C_IT.indd 1 2009-10-19 15:22:33

caratteristiche della nuova lavabiancheria samsung

La nuova lavabiancheria cambierà per sempre la vostra opinione sul bucato. Dalla sua gigantesca capacità al risparmio energetico, la lavabiancheria Samsung ha tutte le caratteristiche che vi permetteranno di trasformare un compito gravoso in un piacere.

- **Sistema Pelli sensibili**

  La lavabiancheria Samsung possiede dei programmi di lavaggio che danno maggiore protezione agli indumenti dei bambini con la pelle sensibile.
  Questi programmi riducono le irritazioni della pelle minimizzando eventuali residui di detersivo.
  Tali programmi prevedono inoltre la classificazione dei lavaggi in diverse categorie, in modo che i bambini possano sentirsi bene nei lori vestiti freschi e puliti.

- **Blocco di sicurezza per bambini**

  La funzione Sicurezza bambini impedisce che le mani dei piccoli curiosi possano rimanere intrappolate nella lavabiancheria.
  Questa funzione di sicurezza impedisce ai vostri bambini di giocare con i tasti della lavabiancheria, e vi avvisa in caso di attivazione.

- **Certificata per lana**

  La lavabiancheria è stata testata ed è conforme alle specifiche Woolmark Company per il lavaggio dei capi in lana.
  I vari tessuti devono essere lavati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta come specificato da Woolmark e Samsung.

- **Avvio Ritardato**

  Avvio ritardato per un massimo di 19 ore con incrementi di 1 ora per una maggiore convenienza d'uso della lavabiancheria.

- **Lavaggio rapido**

  Non c'è tempo da sprecare! Un lavaggio in meno di 30 minuti vi darà tutto il tempo di uscire per gli acquisti dell'ultimo minuto prima che sia troppo tardi.
  Il programma di Lavaggio rapido da 29 minuti può essere la soluzione per la vostra giornata super impegnata. Ora potrete lavare i vostri indumenti preferiti in soli 29 minuti!

- **Programma Delicati e Lavaggio a Mano**

  Un lavaggio delicato può essere impostato determinando la temperatura appropriata, il ciclo di lavaggio leggero e la giusta quantità d'acqua.

- **Gli elementi riscaldanti in ceramica garantiscono durata e risparmio energetico (solo alcuni modelli)**

  I nostri nuovi elementi riscaldanti in ceramica sono doppiamente durevoli ed efficienti.
  Ciò consente un sensibile risparmio sulle riparazioni. Inoltre, impedisce l'accumulo di calcare consentendo di risparmiare energia

WF9700N3-02763C_IT.indd 2 2009-10-19 15:22:33

- **Apertura più ampia**

  Apertura cestello più ampia per un carico più comodo! Carico e scarico agevole, specialmente per il bucato più ingombrante, come lenzuola, asciugamani, ecc…

Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione della nuova lavabiancheria Samsung. Si consiglia di consultarlo per conoscere le varie funzioni di tasti e comandi del pannello di controllo, l'uso della lavabiancheria e avere suggerimenti per sfruttare al massimo le innovative caratteristiche e funzioni. La sezione "Risoluzione dei problemi e codici informativi" a pagina 27 indica cosa fare in caso di problemi o difficoltà nell'uso della lavabiancheria.

WF9700N3-02763C_IT.indd 3 2009-10-19 15:22:33

informazioni per la sicurezza

All'interno di questo manuale sono indicati simboli di Avvertenza ⚠ e Attenzione ⚠. Tuttavia, i simboli di avvertenza e attenzione riportati, e le importanti istruzioni per la sicurezza descritte di seguito, non coprono l'intera gamma di potenziali condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchiatura con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento della lavabiancheria. Samsung non è responsabile per eventuali danni risultanti da un uso improprio del prodotto.

SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

⚠ **AVVERTENZA**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi o morte**.
⚠ **ATTENZIONE**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali lievi o danni alla proprietà**.
⚠ **ATTENZIONE**	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavabiancheria, seguire queste fondamentali precauzioni:

	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare
	Seguire le istruzioni fornite.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente a parete.
	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a massa per prevenire eventuali scariche elettriche.
	Per ricevere assistenza chiamare il Centro di assistenza.
	Avviso

La simbologia di avviso è stata inserita per prevenire danni personali a voi e agli altri. Seguire le istruzioni scrupolosamente.
Una volta letto, si raccomanda di tenere il manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come in tutte le apparecchiature contenenti parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per utilizzarlo in condizioni di assoluta sicurezza, è bene familiarizzare con le sue funzioni e prestare attenzione durante il suo utilizzo.

Si consiglia di installare la lavabiancheria all'interno di un locale, al riparo dalle intemperie.

Installare e posizionare la lavabiancheria su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.

La lavabiancheria deve essere collegata a massa. Non collegare mai l'apparecchio a una presa sprovvista di terra.

WF9700N3-02763C_IT.indd 4 2009-10-19 15:22:35

Per ridurre i rischi di incendio o di esplosione:

- Non lavare indumenti che siano stati lavati, imbevuti o trattati con benzina, solventi a secco o altre sostanze infiammabili. Queste sostanze rilasciano vapori che possono dare luogo ad accensione o esplosione. Prima di inserire nella lavabiancheria eventuali indumenti che sono stati esposti a solventi o altri liquidi o solidi infiammabili, sciacquarli a mano. Assicurarsi che tutte le tracce di tali sostanze siano state rimosse. Tra le sostanze pericolose vi sono acetone, alcool denaturato, benzina, cherosene, alcuni prodotti per le pulizie domestiche, alcuni smacchiatori, trementina, cere e deceranti.
- Non introdurre nella lavabiancheria benzina, solventi per il lavaggio a secco o altre sostanze infiammabili o esplosive.
- In alcune circostanze, uno scaldabagno può generare idrogeno qualora non sia stato usato per due o più settimane. L'IDROGENO IN FORMA GASSOSA E' ESPLOSIVO. Se il vostro scaldabagno non è stato utilizzato per due o più settimane, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda per diversi minuti prima di utilizzare la lavabiancheria. Ciò permetterà la fuoriuscita di eventuali accumuli di gas idrogeno. Poiché l'idrogeno in forma gassosa è infiammabile, non fumare e non accendere fiamme libere nelle immediate vicinanze durante questo lasso di tempo.

In caso di una perdita di gas, ventilare il locale senza toccare la spina di alimentazione.

Scollegare il cavo di alimentazione dopo aver utilizzato l'apparecchiatura.

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche degli indumenti da lavare. Piccoli oggetti rigidi dalla forma irregolare, come monete, coltellini, puntine e graffette, possono danneggiare la lavabiancheria. Non lavare indumenti con grandi fibbie, bottoni o altri oggetti metallici pesanti.

Non aprire lo sportello in presenza di acqua residua. Assicurarsi che l'acqua sia stata completamente scaricata prima di aprire lo sportello.

Non riparare, sostituire o eseguire autonomamente la manutenzione della lavabiancheria a meno di non avere compreso appieno le istruzioni ed averne le capacità. Operazioni di manutenzione eseguite da personale non autorizzato possono invalidare la garanzia.

Collegare la lavabiancheria alla presa dell'acqua usando tubazioni nuove. Non riutilizzare tubazioni precedentemente usate.

I tubi dell'acqua possono deteriorarsi con il tempo. Ispezionare periodicamente le tubazioni per bolle, pieghe, crepe, tagli e perdite, e sostituirle laddove necessario ed almeno ogni cinque anni.

Tutti gli imballi e i materiali per il trasporto devono essere rimossi prima di mettere in funzione l'apparecchiatura. La mancata rimozione può causare gravi danni all'unità. Vedere pag. 12 "Rimozione dei bulloni per il trasporto".

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario effettuare un lavaggio a vuoto.
Vedere la sezione "Primo lavaggio".

WF9700N3-02763C_IT.indd 5 2009-10-19 15:22:36

informazioni per la sicurezza

L'apparecchiatura è stata progettata unicamente per uso domestico.

AVVERTENZA Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idrici siano eseguiti da tecnici qualificati e che siano rispettate tutte le istruzioni e le raccomandazioni riguardanti le normative di sicurezza locali riportate dal costruttore (vedere "Installazione della lavabiancheria").

Prima di eseguire la manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

Terminato l'uso, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione e chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non permettere agli animali domestici o ai bambini di giocare con e dentro l'apparecchio. Ciò può causare lesioni personali o soffocamento.

Il vetro dello sportello diventa molto caldo durante il ciclo di lavaggio. Non toccare lo sportello durante l'uso.

Non tentare di effettuare autonomamente la manutenzione dell'apparecchiatura. Le riparazioni eseguite da personale inesperto o non qualificato possono causare gravi danni e/o rendere eventuali riparazioni molto più serie del necessario.

I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da personale qualificato per evitare il rischio di un cortocircuito.

Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione unicamente da parte di un Centro assistenza autorizzato e le componenti difettose devono essere sostituite con parti di ricambio originali.

AVVERTENZA Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavabiancheria. Lo sportello della lavabiancheria non si può aprire facilmente dall'interno e i bambini potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

AVVERTENZA Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.

Controllare che i bambini non giochino con questa apparecchiatura.

Per utilizzare questa apparecchiatura in sicurezza, l'utente deve essere a conoscenza delle istruzioni per l'uso e adottare sempre tutte le precauzioni necessarie.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da avere facile accesso alla spina elettrica, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

AVVERTENZA I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

Non usare acqua di processo contenente olio, crema o lozione, normalmente impiegati nei centri estetici e di massaggio.

- La mancata osservanza di questa precauzione provoca la deformazione dell'involucro e, di conseguenza, un malfunzionamento o una perdita d'acqua.

WF9700N3-02763C_IT.indd 6 2009-10-19 15:22:36

Solitamente, il cestello di lavaggio in acciaio inossidabile non arrugginisce. Tuttavia, se qualche oggetto metallico, come una forcina per capelli, viene lasciato nel cestello per un lungo periodo di tempo, questo può arrugginire.

- Non lasciare acqua o sbiancante contenente cloro nel cestello per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare regolarmente né lasciare per un lungo periodo di tempo acqua ferrosa all'interno del cestello. Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e usare una spugna o un panno morbido per pulire (non usare mai una spazzola metallica).

Per le lavabiancheria che hanno dei fori di ventilazione alla base, verificare che non siano ostruiti da un tappeto o da altri oggetti.

Utilizzare un nuovo set di collegamenti, senza riutilizzare quello precedente.

Istruzioni sul simbolo WEEE (RAEE)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per prevenire eventuali danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti da uno smaltimento non appropriato, separarlo da altri tipi di rifiuti e riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

WF9700N3-02763C_IT.indd 7 2009-10-19 15:22:36

indice

IMPOSTAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 9

9 Controllo dei componenti
10 Rispetto dei requisiti di installazione
10 Alimentazione e messa a terra
10 Erogazione d'acqua
11 Scarico
11 Pavimentazione
11 Temperatura ambiente
11 Installazione in vani o scomparti
11 Installazione della lavabiancheria

LAVAGGIO DI UN CARICO DI BIANCHERIA 15

15 Primo lavaggio
15 Istruzioni base
16 Uso del pannello di controllo
18 Sicurezza bambini
18 Audio spento
19 Avvio Ritardato
19 Impostazione del lavaggio con il Selettore programma
20 Lavaggio manuale
22 Informazioni sul detersivo e gli additivi
22 Quale detersivo utilizzare
22 Vaschetta detersivo

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 23

23 Scarico di emergenza della lavabiancheria
23 Pulizia delle parti esterne
24 Pulizia e reinserimento della vaschetta del detersivo
25 Pulizia del filtro detriti
25 Pulizia del filtro a retina del tubo dell'acqua
26 Riparazione di una lavabiancheria congelata
26 Stoccaggio della lavabiancheria

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICI INFORMATIVI 27

27 Controllare questi punti se la lavabiancheria...
28 Codici informativi

TABELLA PROGRAMMI 29

29 Tabella programmi

APPENDICE 30

30 Tabella tessuti
30 Protezione dell'ambiente
30 Dichiarazione di conformità
31 Specifiche

WF9700N3-02763C_IT.indd 8 2009-10-19 15:22:36

impostazione della lavabiancheria

Assicurarsi che durante l'installazione vengano seguite accuratamente queste istruzioni in modo che la lavabiancheria funzioni regolarmente e non vi siano rischi per la sicurezza durante il lavaggio.

CONTROLLO DEI COMPONENTI

Disimballare con cura la lavabiancheria e assicurarsi di disporre di tutti i componenti mostrati sotto. Se la lavabiancheria ha subito danni durante il trasporto o non dispone di tutti i componenti elencati, contattare il Centro di Assistenza o il Rivenditore Samsung.

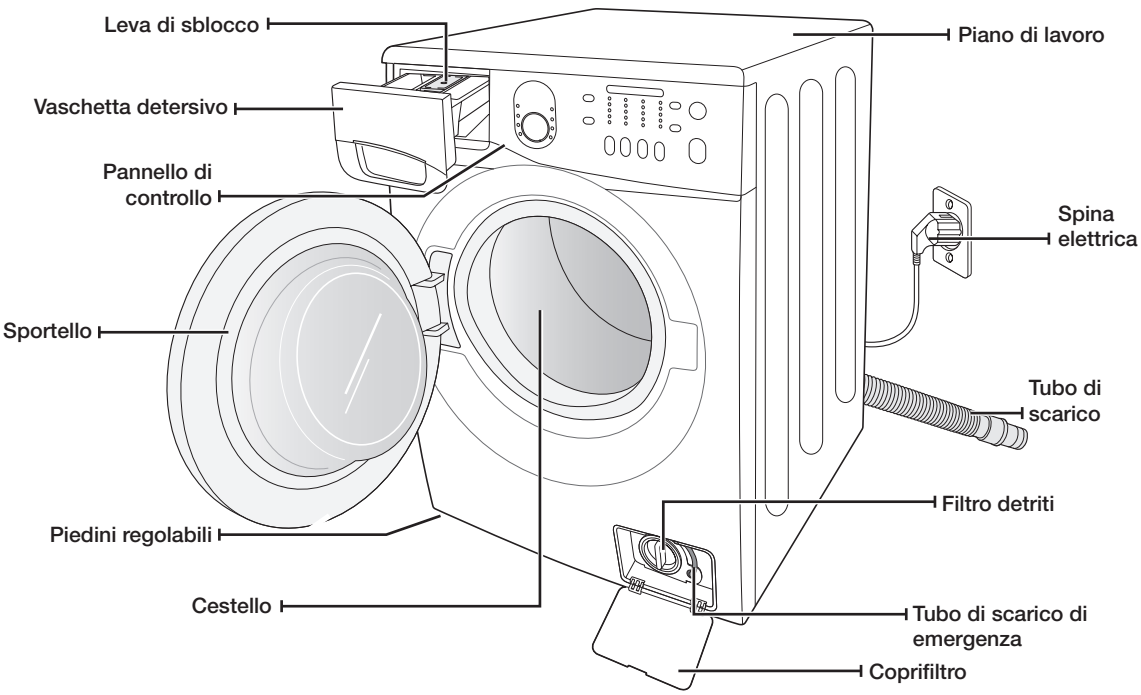

Chiave inglese

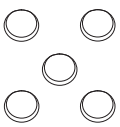

Tappi per fori bulloni

Tubo di carico dell'acqua



Guida tubo

Gancio copertura

WF9700N3-02763C_IT.indd 9 2009-10-19 15:22:38

impostazione della lavabiancheria

RISPETTO DEI REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Alimentazione e messa a terra

Per evitare eventuali rischi di incendio, scariche elettriche o danni personali, tutti i cablaggi e la messa a terra devono essere eseguiti secondo le specifiche della National Electrical Code ANSI/ FNPA, No. 70 Latest Revision e in base a normative e leggi locali in vigore. E' responsabilità dell'utente collegare l'apparecchiatura a una alimentazione corretta.

AVVERTENZA Non utilizzare mai una prolunga.
Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Durante l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione sia:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP con fusibile o salvavita
- La presa di corrente appartenga a un circuito separato ad uso esclusivo della lavabiancheria

La lavabiancheria sia dotata di appropriata messa a terra. In caso di problemi di funzionamento o guasti, il collegamento a massa fornisce un percorso di minore resistenza per la corrente elettrica riducendo così il rischio di scosse elettriche.
La lavabiancheria viene fornita con cavo di alimentazione e spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

Non collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.

Un collegamento inappropriato della messa a terra può provocare scosse elettriche.
Se non si è sicuri della messa a terra, consultare un elettricista qualificato. Non modificare la spina del cavo di alimentazione fornito in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per installare un adattatore.

Erogazione d'acqua

Per un corretto funzionamento, la pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 50 e 800 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può causare il malfunzionamento della valvola idrica, non permettendone la chiusura completa. In altri casi, la lavabiancheria potrebbe impiegare molto più tempo per eseguire il carico d'acqua di quanto il pannello di controllo permetta, comportando lo spegnimento dell'apparecchiatura. (Il tempo limite di riempimento, progettato per prevenire sovraccarichi/fuoriuscite in caso di allentamento del tubo di carico, è una funzione del pannello di controllo.)

La presa di carico dell'acqua deve essere al massimo a 122 cm dal retro della lavabiancheria per poter collegare il tubo di carico fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Nella maggior parte dei negozi specializzati in forniture idrauliche si possono trovare tubi di carico di varie lunghezze fino a 305cm.

E' possibile ridurre il rischio di perdite e danni:
- Posizionando il rubinetto di carico in un luogo accessibile.
- Chiudendo il rubinetto di mandata dell'acqua quando non si usa la lavabiancheria.
- Ispezionando regolarmente il collegamento per riscontrare eventuali perdite.

AVVERTENZA Prima di usare per la prima volta la lavabiancheria, verificare tutti i collegamenti al rubinetto dell'acqua e alla presa di carico per riscontrare eventuali perdite.

WF9700N3-02763C_IT.indd 10 2009-10-19 15:22:38

Scarico

Samsung consiglia di collegare il tubo di scarico della lavatrice ad una tubazione di scarico a muro che sia ad una altezza di circa 46cm. Il tubo di scarico deve essere fissato al tubo di scarico a muro con una fascetta metallica. La bocca della tubazione di scarico deve essere sufficientemente larga per accettare il diametro del tubo di scarico. Il tubo di scarico è collegato alla lavabiancheria in fabbrica.

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavabiancheria deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni normalmente causate dalla lavabiancheria o da un carico sbilanciato. Tappeti e moquette contribuiscono a incrementare le vibrazioni e la tendenza della lavabiancheria a spostarsi leggermente durante la centrifuga.

Non installare mai la lavabiancheria su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura ambiente

Non installare mai la lavabiancheria in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi, poiché un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno della pompa, della valvola e delle tubazioni. L'acqua ghiacciata all'interno delle linee può causare la rottura delle tubazioni, della pompa e di altri componenti.

Installazione in vani o scomparti

Per un uso corretto e sicuro della lavabiancheria, lasciare liberi i seguenti spazi:

Lati – 25 mm	Retro – 51 mm
Alto – 25 mm	Davanti – 465 mm

Se sono installati insieme lavabiancheria e asciugatore, la parte anteriore del vano o dello scomparto deve avere uno spazio libero di almeno 465 mm. La lavabiancheria non necessita di una specifica apertura di ventilazione.

INSTALLAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

FASE 1
Scelta della posizione corretta

Prima di installare la lavabiancheria, assicurarsi che la posizione:

- sia solida e piana, e priva di moquette, tappeti o altro che possa ostruirne la ventilazione
- sia lontana dalla luce solare diretta
- abbia un'adeguata ventilazione
- non presenti temperature inferiori ai 0°C
- sia lontana da fonti di calore quali petrolio o gas
- abbia uno spazio sufficiente per non schiacciare il cavo di alimentazione

WF9700N3-02763C_IT.indd 11 2009-10-19 15:22:39

impostazione della lavabiancheria

FASE 2
Rimozione dei bulloni di trasporto

Prima di installare la lavabiancheria, rimuovere i cinque bulloni di trasporto posti sul retro dell'unità.

1. Allentare tutti i bulloni mediante l'apposita chiave fornita in dotazione.

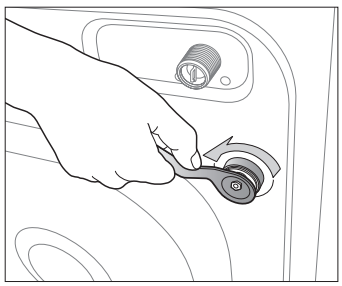

2. Trattenere i bulloni con lo strumento fornito e farli scorrere attraverso la porzione più ampia del foro e tirarli verso di sè. Ripetere l'operazione per ogni bullone.

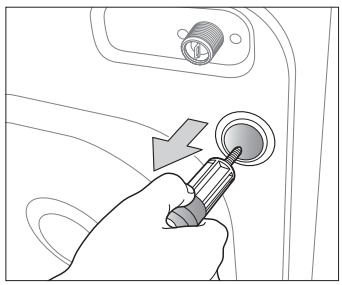

3. Coprire i fori con i tappi in plastica forniti in dotazione.

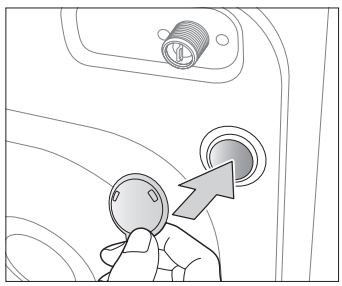

4. Conservare i bulloni per un futuro trasporto dell'unità.

AVVERTENZA I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

Inserire il gancio di copertura (uno degli accessori contenuti nella nella busta di plastica) nel foro dal quale è stato estratto il cavo di alimentazione sul retro del prodotto.

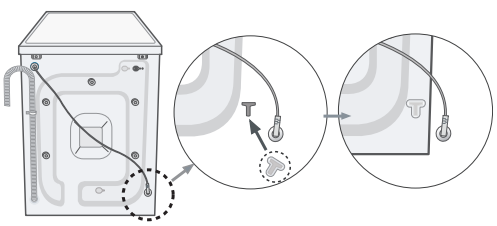

WF9700N3-02763C_IT.indd 12 2009-10-19 15:22:40

FASE 3

Regolazione dei piedini di appoggio

Durante l'installazione della lavabiancheria, assicurarsi che il cavo di alimentazione, il tubo di carico e il tubo di scarico siano facilmente accessibili.

1. Spingere la lavabiancheria in posizione.
2. Ruotando i piedini di appoggio a mano, fare in modo che la lavabiancheria risulti perfettamente in piano.

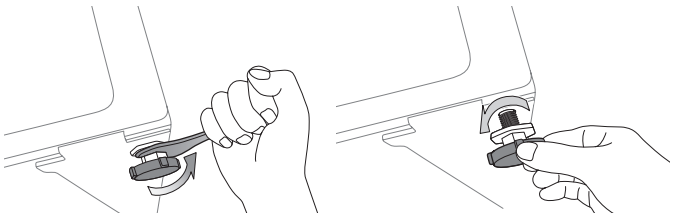

3. Una volta in piano, fissare i dadi mediante la chiave fornita in dotazione.

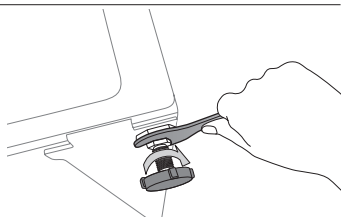

FASE 4

Collegamento dello scarico e del carico

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua fredda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.

Il tubo di carico dell'acqua deve essere collegato alla lavabiancheria da una parte e al rubinetto di carico dell'acqua dall'altra. Non tendere il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua fredda al rubinetto dell'acqua fredda e serrarlo a mano. Se necessario, riposizionare il tubo di carico dell'acqua dalla parte della lavabiancheria allentando il dado, ruotando il tubo e serrando nuovamente il dado di fissaggio.

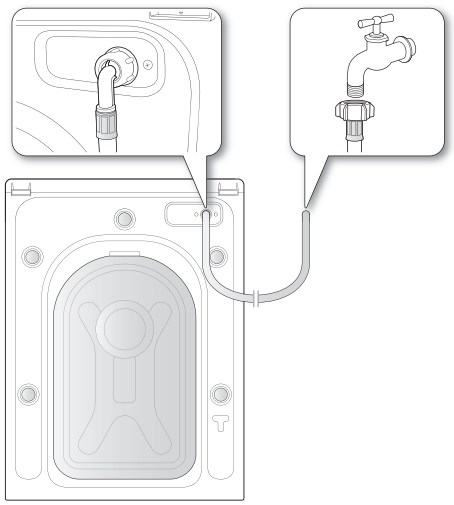

WF9700N3-02763C_IT.indd 13 2009-10-19 15:22:41

impostazione della lavabiancheria

Collegamento del tubo di scarico

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi diversi:

1. Sopra il bordo di un lavandino:Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la guida di plastica fornita in dotazione. Assicurare la guida al muro mediante un gancio o al rubinetto con un laccio per impedirne lo spostamento.

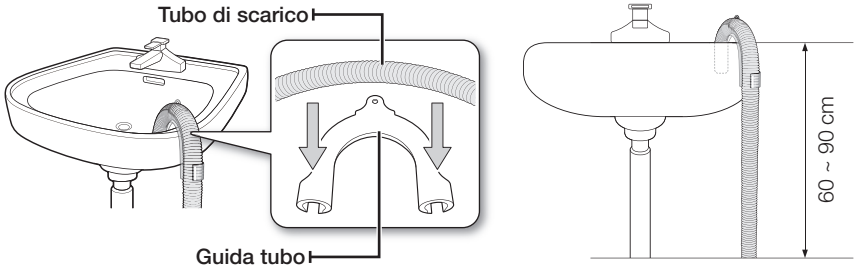

2. Alla tubazione di scarico del lavandino:La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone dello scarico in modo che il terminale del tubo di scarico sia a un'altezza di almeno 60 cm da terra.
3. Direttamente nella tubazione di scarico: Si raccomanda l'uso di una tubazione verticale di scarico di 65 cm; la tubazione non deve essere inferiore a 60 cm né superiore a 90 cm.

FASE 5
Accensione della lavabiancheria

Inserire la spina in una presa di corrente, una presa da 230 volt a 50 Hz protetta da un fusibile da 15-amp o un salvavita di analoga portata. (Per maggiori informazioni sulle specifiche elettriche e di messa a terra, vedere a pagina 10.)

WF9700N3-02763C_IT.indd 14 2009-10-19 15:22:44

lavaggio di un carico di biancheria

Con la nuova lavabiancheria Samsung, la parte più difficile del bucato sarà decidere quali capi lavare per primi.

PRIMO LAVAGGIO

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario effettuare un ciclo di lavaggio completo senza carico (a cestello vuoto).

1. Premere il tasto **Power**.
2. Aggiungere una piccola quantità di detersivo nell'apposita vaschetta Ⅱ.
3. Aprire la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
4. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

Questa precauzione consentirà la rimozione di eventuale acqua residua rimasta nella lavabiancheria dopo i test di fabbrica.

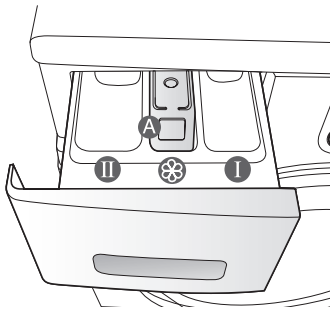

Vaschetta Ⅰ: Detersivo per prelavaggio o amido.
Vaschetta Ⅱ: Detersivo per lavaggio, addolcente per l'acqua, detersivo per prelavaggio, candeggina e smacchiatore.
Vaschetta ❋: Additivi, per es. ammorbidente (non superare il bordo inferiore (MAX) del comparto "A")

ISTRUZIONI BASE

1. Inserire i capi nella lavabiancheria.

AVVERTENZA Non sovraccaricare la lavabiancheria. Per determinare la capacità di carico per ogni tipo di bucato, consultare la tabella a pagina 21.

- Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello, poiché ciò può causare una perdita d'acqua.
- Dopo un ciclo di lavaggio possono rimanere tracce di detersivo all'interno del bordo in gomma. Se ciò dovesse verificarsi, rimuovere ogni traccia di detersivo; in caso contrario possono verificarsi perdite d'acqua.
- Non lavare indumenti impermeabili.

2. Chiudere lo sportello fino ad avvertire uno scatto.
3. Accendere l'apparecchiatura.
4. Aggiungere il detersivo ed eventuali additivi nelle apposite vaschette.
5. Impostare il ciclo di lavaggio più appropriato per i capi inseriti.
   La spia di lavaggio si illuminerà e sul pannello di controllo comparirà il tempo stimato per completare il ciclo impostato.
6. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

WF9700N3-02763C_IT.indd 15 2009-10-19 15:22:48

lavaggio di un carico di biancheria

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

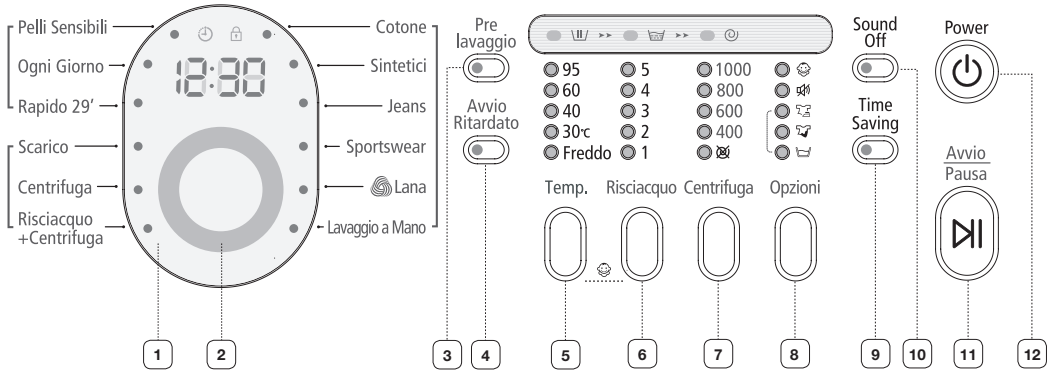

1 DISPLAY GRAFICO DIGITALE	Visualizza il tempo rimasto per completare il ciclo di lavaggio, tutte le informazioni ed eventuali messaggi di errore.
2 SELETTORE PROGRAMMA	Selezionare il tipo di lavaggio e la velocità della centrifuga. Per informazioni dettagliate, vedere “Impostazione del lavaggio con il Selettore programma”. (vedere pag. 19). **Cotone** - Per sporco leggero o medio - lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie, ecc. **Sintetici** - Per sporco medio o leggero, pantaloni, camicie, ecc., in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o altri tessuti simili. **Jeans** - Maggiore quantità di acqua nel lavaggio principale e il risciacquo extra evitano i residui di detersivo sui vostri capi. **Sportswear** - Adatto per gli indumenti impermeabili o resistenti per mantenerli nuovi e freschi. **Lana** - Solo per capi in lana lavabili in lavatrice. Un carico deve essere inferiore a 2 kg. • Il ciclo per la lana lava con movimenti delicati che cullano i capi. Durante il lavaggio, il movimento e il continuo apporto di acqua proteggono le fibre della lana dall’infeltrimento e dalle deformazioni e detergono con la massima delicatezza. Il funzionamento interrotto non è un problema. • Per il ciclo lana si raccomandano detersivi studiati appositamente per questo tipo di tessuti, per un lavaggio più accurato e per una migliore cura delle fibre della lana. Il programma di lavaggio per lana di questa lavabiancheria è stato approvato da Woolmark per il lavaggio di prodotti Woolmark lavabili in lavatrice purché i capi vengano lavati seguendo le istruzioni di lavaggio indicate sull’etichetta apposita e del costruttore di questalavabiancheria, M0809 per serie WF96***** , M0810 per serie WF97***** (N. certificato emesso da IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Lavaggio a Mano** - Ciclo di lavaggio delicato come il lavaggio a mano. **Pelli Sensibili** - L’alta temperatura di lavaggio e risciacqui intensivi garantiscono la completa eliminazione di ogni traccia di detersivo dagli indumenti. **Ogni Giorno** - Per i capi di tutti i giorni come intimo e magliette. **Rapido 29’** - Per capi poco sporchi che si vuole avere subito pronti. **Scarico** - Scarico dell’acqua dalla lavabiancheria senza centrifuga. **Centrifuga** - Esegue un ulteriore ciclo di centrifuga per eliminare l’acqua residua. **Risciacquo+Centrifuga** - Per un carico che necessita solo di un risciacquo o per aggiungere l’ ammorbidente a un carico già lavato.

WF9700N3-02763C_IT.indd 16 2009-10-19 15:22:49

3 **PULSANTE DI SELEZIONE PRELAVAGGIO**	Premere questo pulsante per selezionare il prelavaggio. Il prelavaggio è disponibile solo con: Cotone, Sintetici, Jeans, Sportswear, Pelli sensibili, Ogni Giorno.
4 **PULSANTE DI SELEZIONE AVVIO RITARDATO**	Premere il pulsante ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio Ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora in cui il ciclo di lavaggio avrà termine.
5 **TASTO DI SELEZIONE TEMP.**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le varie temperature disponibili: (Freddo, 30, 40 , 60 e 95℃).
6 **PULSANTE DI SELEZIONE RISCIACQUO**	Premere questo pulsante per aggiungere cicli di risciacquo. Il numero massimo di risciacqui è cinque.
7 **PULSANTE DI SELEZIONE CENTRIFUGA**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le opzioni di centrifuga disponibili. WF9704/WF9604 — Si spengono tutti i led , ⊠, 400, 800, 1200, 1400 rpm WF9702/WF9602 — Si spengono tutti i led , ⊠, 400, 800, 1000, 1200 rpm WF9700/WF9600 — Si spengono tutti i led , ⊠, 400, 600, 800, 1000 rpm "Esclusione centrifuga ⊠" - Il bucato rimane nel cestello e non viene avviato alcun ciclo di centrifuga dopo lo scarico finale. "Arresto in ammollo (Si spengono tutti i led)" - Il bucato rimane in ammollo nell'acqua di risciacquo finale. Prima di poter estrarre il bucato, è necessario selezionare il programma Scarico o Centrifuga. L'esclusione centrifuga e l'arresto in ammollo escludono solo la centrifuga finale, quelle intermedie alla fine di ogni risciacquo verranno svolte in ogni caso.
8 **PULSANTE DI SELEZIONE FUNZIONI EXTRA**	Premere questo pulsante ripetutamente per selezionare la funzione desiderata: Ammollo( ) → Intensivo( ) → Stiro Facile ( ) → Ammollo( ) + Intensivo( ) → Ammollo( ) + Stiro Facile ( ) → Intensivo( ) + Stiro Facile ( ) → Ammollo( ) + Intensivo( ) + Stiro Facile ( ) → off "Stiro Facile( )": con questa funzione la biancheria viene trattata con un programma delicato che la rende più facile da stirare. "Intensivo( )": Premere questo tasto quando gli indumenti sono molto sporchi e necessitano di un lavaggio intenso. La durata del programma selezionato verrà incrementata. "Ammollo ( )": Utilizzare questa opzione per rimuovere efficacemente le macchiedal bucato. • La funzione Ammollo dura 13 minuti ed è inclusa nel ciclo di lavaggio. • La funzione Ammollo dura 30 minuti in sei cicli, laddove un ciclo è di ammollo, con movimenti del cestello della durata di 1minuto e riposo di 4 minuti. • La funzione Ammollo è disponibile solo nei seguenti programmi di lavaggio: Cotone, Sintetici, Jeans, Sportswear, Pelli Sensibili, Ogni Giorno.
9 **PULSANTE DI SELEZIONE RISPARMIO TEMPO**	Per ridurre il tempo di lavaggio, selezionare il pulsante Risparmio Tempo. Il ciclo di lavaggio si riduce. Questo lavaggio è adatto a Cotone, Sintetici, Jeans, Sportswear, Pelli Sensibili.

WF9700N3-02763C_IT.indd 17 2009-10-19 15:22:52

lavaggio di un carico di biancheria

10 **PULSANTE SOUND OFF**	E' possibile disinserire l'indicatore acustico per tutti i lavaggi. Selezionando questa funzione, l'indicatore acustico è disinserito per tutti i cicli. • Quando la funzione sound off è attivata, la spia sul pulsante **Sound Off** e l'indicatore "Sound off" sono illuminati. • Quando la funzione sound off è disattiva, si attiverà un segnalatore acustico, e la spia e l'indicatore "Sound off" si spegneranno.
11 **AVVIO/PAUSA PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere questo tasto per mettere in pausa o riavviare i programmi selezionati.
12 **TASTO POWER**	Premere una volta per accendere la lavabiancheria, premere nuovamente per spegnerla. Se la lavabiancheria rimane accesa per più di 10 minuti senza aver selezionato alcun programma di lavaggio, l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

Sicurezza bambini

La funzione Sicurezza bambini permette di bloccare i tasti in modo che il ciclo di lavaggio scelto non possa essere cambiato.

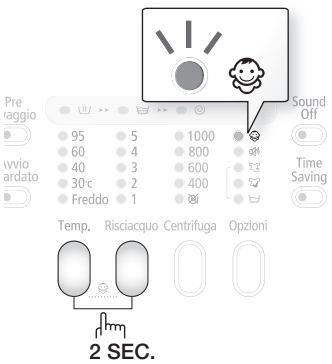

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Sicurezza bambini, premere i tasti **Temp.** e **Risciacquo** contemporaneamente per 2 secondi. L'attivazione di questa funzione verrà segnalata dall'accensione sul display del led "Sicurezza bambini".

Quando la funzione Sicurezza bambini è attiva, funziona solo il tasto **Power**. La funzione Sicurezza bambini rimane attiva anche dopo aver acceso e spento la lavabiancheria o dopo aver scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

Audio spento

La funzione di eliminazioni dei suoni può essere selezionata in tutti i programmi. Quando questa funzione viene selezionata, l'audio viene disattivato in tutti i programmi. L'impostazione viene mantenuta anche accendendo o spegnendo la lavabiancheria.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare la funzione Sound Off, premere il pulsante **Sound Off**. L'indicatore "Sound Off" e la spia sul pulsante **Sound Off** si accenderanno e la funzione sarà attiva.

WF9700N3-02763C_IT.indd 18 2009-10-19 15:22:54

Avvio Ritardato

E' possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 3 e 19 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.

1. Impostare manualmente o automaticamente la lavabiancheria per il tipo di lavaggio da eseguire.
2. Premere ripetutamente il tasto **Avvio Ritardato** fino a raggiungere il valore desiderato.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa**. L'indicatore "Avvio Ritardato" si illumina e l'orologio comincia a scorrere fino a raggiungere il tempo di fine programma.
4. Per annullare la funzione Avvio Ritardato, premere **Power**, quindi riaccendere la lavabiancheria.

Impostazione del lavaggio con il Selettore programma

Fare il bucato con la nuova lavabiancheria è molto facile, grazie al sistema di controllo automatico Samsung "Fuzzy Control". Selezionando un programma di lavaggio, la lavabiancheria imposta il valore adatto di temperatura, durata e velocità di lavaggio.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio (se necessario) nelle apposite vaschette.

Il prelavaggio è disponibile solo con i programmi Cotone, Sintetici, Jeans, Sportswear, Pelli sensibili e Ogni Giorno. Il prelavaggio è necessario solo in caso di sporco resistente.

7. Utilizzare il **Selettore programma** per impostare il ciclo di lavaggio più appropriato in base al tipo di materiale degli indumenti: Cotone, Sintetici, Jeans, Sportswear, Lana, Lavaggio a Mano, Pelli sensibili, Ogni Giorno, Rapido 29'. Sul pannello di controllo si illumineranno le relative spie.
8. Ora è possibile regolare la temperatura di lavaggio, il tempo di risciacquo, la velocità di centrifuga e l'avvio ritardato mediante i pulsanti relativi.
9. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per iniziare il ciclo di lavaggio. La spia si accenderà visualizzando il tempo rimasto per terminare il ciclo di lavaggio.

Opzione Pausa

Entro 5 minuti dall'avvio del ciclo di lavaggio, è possibile rimuovere o aggiungere uno o più capi al bucato.

1. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per sbloccare lo sportello.

Lo sportello non può essere aperto quando l'acqua è eccessivamente CALDA o il livello dell'acqua è troppo alto.

2. Una volta aggiunti i capi chiudere lo sportello, premere il tasto **Avvio/Pausa** per riprendere il lavaggio.

Al termine del programma:

Alla fine del lavaggio, la lavabiancheria si spegnerà automaticamente.

1. Aprire lo sportello.
2. Estrarre il bucato.

WF9700N3-02763C_IT.indd 19 2009-10-19 15:22:58

lavaggio di un carico di biancheria

Lavaggio manuale

E' possibile effettuare un bucato impostando le funzioni manualmente senza utilizzare il Selettore programma.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Versare il detersivo e, se necessario, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
7. Premere il tasto **Temp.** per selezionare la temperatura desiderata. (Freddo, 30℃, 40℃, 60℃, 95℃)
8. Premere il pulsante **Risciacquo** per selezionare il numero richiesto di cicli di risciacquo. Il numero massimo di risciacqui è cinque. La durata del lavaggio aumenterà secondo il numero scelto.
9. Premere il pulsante **Centrifuga** per impostare la velocità di centrifuga desiderata. La funzione arresto in ammollo permette di rimuovere i capi ancora bagnati dalla lavabiancheria. (⊠: Esclusione centrifuga, Si spengono tutti i led: Arresto in ammollo)
10. Premere il pulsante **Avvio Ritardato** ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.
11. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per iniziare il ciclo di lavaggio.

LINEE GUIDA PER ESEGUIRE UN BUCATO

Per ottenere risultati ottimali, seguire queste semplici istruzioni.

Verificare sempre le etichette applicate ai capi prima di eseguirne il lavaggio.

Suddividere il bucato in base alle seguenti caratteristiche:

- Etichetta di avvertenza: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i capi bianchi dai colorati. Lavare separatamente i capi nuovi colorati.
- Dimensioni: L'inserimento di capi di uguale dimensione in ogni carico migliorerà l'azione di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Delicati adatto a tende e a capi in pura lana vergine e in seta. Verificare il simbolo presente sull'etichetta di ogni capo da lavare o fare riferimento alla tabella riportata nell'appendice.

Svuotamento delle tasche

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche di tutti i capi che ne sono provvisti. Piccoli oggetti rigidi dalla forma irregolare, come monete, coltellini, puntine e graffette, possono danneggiare la lavabiancheria. Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Eventuali oggetti metallici presenti sugli indumenti possono danneggiare sia l'indumento sia il cestello. Prima di mettere nel cestello tali indumenti, rivoltarli al contrario. Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Prima di eseguire il lavaggio, è necessario chiudere tutte le cerniere.

Gli indumenti dotati di lunghi lacci posso impigliarsi con altri capi danneggiandoli. Fissare tutti i lacci prima di iniziare il lavaggio.

Prelavaggio di capi in cotone

La nuova lavabiancheria, insieme a detersivi di moderna generazione, è in grado di eseguire un bucato perfetto risparmiando energia, tempo, acqua e detersivo. Tuttavia, se i capi in cotone sono particolarmente sporchi, si consiglia di effettuare un ciclo di prelavaggio con detersivi a base di proteine.

WF9700N3-02763C_IT.indd 20 2009-10-19 15:22:58

Determinare la capacità di carico

Non sovraccaricare la lavabiancheria; in caso contrario, il bucato può risultare non perfettamente lavato. Usare la tabella sottostante per determinare la capacità di carico per il tipo di bucato da effettuare.

Tipo di tessuto	Capacità di carico	
Modello	WF9704 WF9702 WF9700	WF9604 WF9602 WF9600
Cotone - sporco medio/leggero - sporco intenso	7,0 kg	6,0 kg
Sintetici	3,0 kg	2,5 kg
Jeans	3,0 kg	2,5 kg
Sportswear	2,5 kg	2,0 kg
Lana	2,0 kg	2,0 kg

- Se il carico del bucato è sbilanciato (sul display compare "UE"), ridistribuire uniformemente il carico.
  Un carico sbilanciato riduce l'efficienza della centrifuga.
- In caso di lavaggio di lenzuola o trapunte è possibile che il tempo di lavaggio venga prolungato, in caso contrario l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente.
- Per lenzuola e trapunte, si consiglia una capacità di carico non superiore a 1,8 kg.

Inserire i reggiseni (lavabili in lavatrice) in una retina (in vendita separatamente).

- Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto provocando danni all'apparecchio. Per questo motivo, si consiglia di inserire questi capi in una retina a maglie strette.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati nel cestello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.

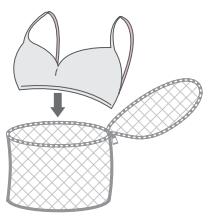

ATTENZIONE Non fare lavaggi a vuoto. La lavatrice potrebbe vibrare in modo anomalo e potrebbe spostarsi e causare incidenti risultanti in lesioni.

WF9700N3-02763C_IT.indd 21 2009-10-19 15:22:59

lavaggio di un carico di biancheria

INFORMAZIONI SUL DETERSIVO E GLI ADDITIVI

Quale detersivo utilizzare

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado e dal tipo di sporco. Utilizzare sempre detersivi a basso contenuto di sapone, studiati appositamente per lavabiancherie automatiche. Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore riguardo al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conoscono le caratteristiche di durezza dell'acqua della propria zona, chiedere agli enti competenti.

Non utilizzare detersivo indurito o solidificato poiché possono rimanerne tracce nel ciclo di risciacquo. In questo caso, il risciacquo potrebbe non essere ottimale oppure potrebbe provocare una fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta o perdita d'acqua a nel caso in cui i residui di detersivo indurito otturassero le tubazioni.

Vaschetta detersivo

La lavabiancheria dispone di vaschette separate per il detersivo e l'ammorbidente. Aggiungere tutti gli additivi di lavaggio nella vaschetta appropriata prima di iniziare il ciclo di lavaggio.

NON aprire la vaschetta del detersivo durante il funzionamento della lavabiancheria.

1. Estrarre la vaschetta del detersivo posta sulla sinistra del pannello di controllo.
2. Versare il quantitativo consigliato di detersivo direttamente nella vaschetta Ⅱ prima di iniziare il ciclo di lavaggio.
3. Versare il quantitativo consigliato di ammorbidente nell'apposito comparto ❀ se necessario.
4. Se si usa la funzione Prelavaggio, aggiungere il quantitativo consigliato di detersivo nell'apposito comparto Ⅰ.

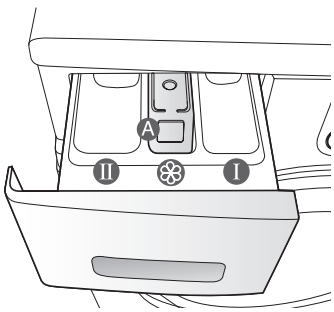

In caso di lavaggio di capi di grandi dimensioni, NON utilizzare i seguenti tipi di detersivo.

- Detersivi in tavolette e capsule
- Detersivi in sfere o retine.

Additivi e ammorbidenti molto concentrati devono essere opportunamente diluiti con acqua prima di essere versati nella vaschetta, prevenendo così un eventuale blocco con conseguente fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

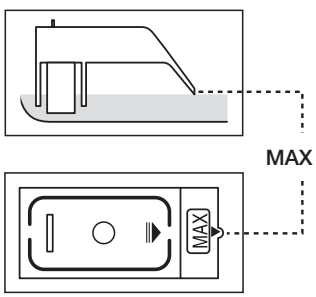

WF9700N3-02763C_IT.indd 22 2009-10-19 15:22:59

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

Mantenere la lavabiancheria pulita ne migliora le prestazioni, evita inutili riparazioni e ne prolunga la durata.

SCARICO DI EMERGENZA DELLA LAVABIANCHERIA

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Aprire il coperchio del filtro utilizzando una moneta o una chiave.

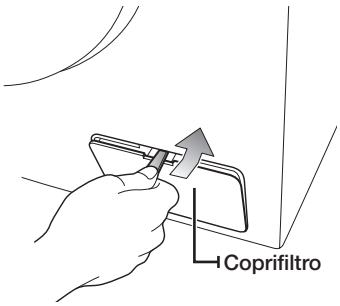

3. Staccare il tubo di scarico d'emergenza dal gancio guida

4. Togliere il tappo del tubo di scarico di emergenza.
5. Svuotare l'acqua in un recipiente.
6. Reinserire il tappo al tubo di scarico di emergenza, quindi fissare il tubo al gancio guida.
7. Rimontare il coprifiltro.

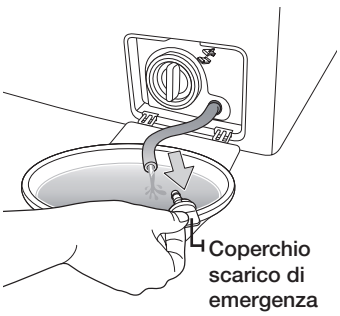

PULIZIA DELLE PARTI ESTERNE

1. Pulire la superficie esterna della lavabiancheria, compreso il pannello di controllo, con un panno soffice e un detersivo non abrasivo.
2. Usare un panno morbido per asciugare le superfici bagnate.
3. Non versare acqua sulla lavabiancheria.

WF9700N3-02763C_IT.indd 23 2009-10-19 15:23:00

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

PULIZIA E REINSERIMENTO DELLA VASCHETTA DEL DETERSIVO

1. Premere la leva di sgancio posta al centro della vaschetta del detersivo ed estrarla.
2. Rimuovere il divisore dell'ammorbidente dalla vaschetta

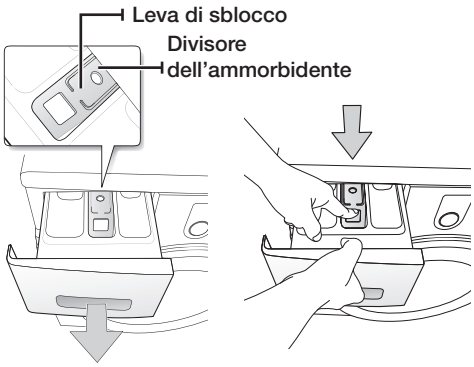

3. Lavare tutti i componenti in acqua corrente.

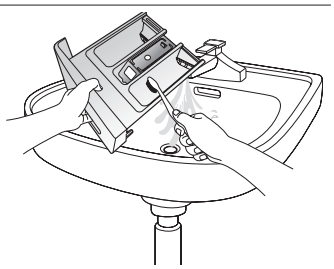

4. Pulire l'alloggiamento della vaschetta, se necessario, utilizzando un vecchio spazzolino da denti.
5. Rimontare il divisorio del detersivo liquido premendolo in sede.
6. Rimettere la vaschetta nello scomparto.
7. Per rimuovere ogni traccia di detersivo, eseguire un programma di risciacquo senza carico.

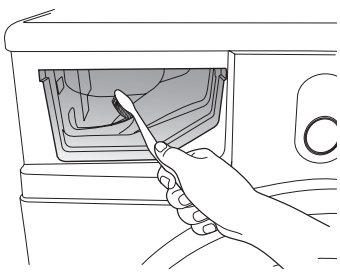

WF9700N3-02763C_IT.indd 24 2009-10-19 15:23:01

PULIZIA DEL FILTRO DETRITI

Si consiglia di eseguire la pulizia del filtro detriti almeno 5 o 6 volte l'anno o in caso di comparsa del messaggio "5E". (Vedere "Scarico di emergenza della lavabiancheria" alla pagina precedente.)

1. Aprire il coprifiltro utilizzando una moneta o una chiave.
2. Svitare il tappo dello scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario e scaricare tutta l'acqua in un recipiente.
3. Svitare il tappo del filtro detriti.

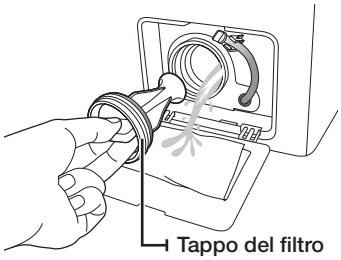

4. Pulire accuratamente il filtro detriti rimuovendo ogni residuo. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro detriti non sia bloccata.
5. Rimontare il tappo del filtro detriti.
6. Rimontare il coprifiltro.

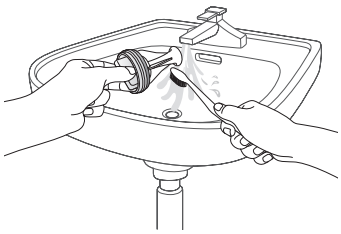

PULIZIA DEL FILTRO A RETINA DEL TUBO DELL'ACQUA

Il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua deve essere pulito almeno una volta l'anno o in caso di comparsa del messaggio "4E":

1. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
2. Scollegare il tubo dal retro della lavabiancheria. Per evitare che l'acqua fuoriesca a causa della pressione dell'acqua nel tubo, coprire il tubo con un panno.
3. Usando un paio di pinze, estrarre con delicatezza il filtro a retina dal terminale del tubo e sciacquarlo in acqua corrente finché risulterà pulito. Pulire inoltre sia l'interno sia l'esterno dei connettori.
4. Rimontare il filtro in posizione.
5. Avvitare nuovamente il tubo sulla lavabiancheria.
6. Assicurarsi che i collegamenti siano saldi e riaprire il rubinetto.

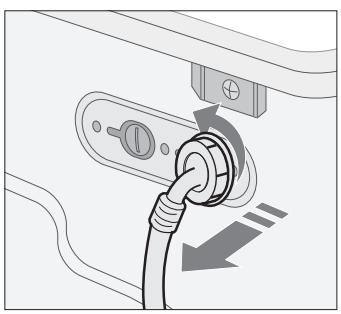

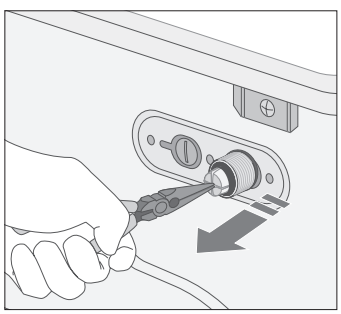

WF9700N3-02763C_IT.indd 25 2009-10-19 15:23:03

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

RIPARAZIONE DI UNA LAVABIANCHERIA CONGELATA

Nel caso in cui la temperature scenda sottozero e la lavabiancheria ghiacci:

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di ingresso dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto e verificare che le operazioni di carico e scarico siano regolari.

STOCCAGGIO DELLA LAVABIANCHERIA

Se si prevede di non utilizzare la lavabiancheria per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scaricare completamente l'acqua e di scollegarla. L'acqua residua infatti può danneggiare i tubi e i componenti interni.

1. Impostare il programma Rapido 29' e aggiungere candeggina nell'apposita vaschetta. Eseguire un ciclo di lavaggio a vuoto.
2. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e scollegare i tubi di carico.
3. Scollegare la lavabiancheria dalla presa elettrica e lasciare lo sportello aperto per permettere la circolazione dell'aria all'interno del cestello.

Se la lavabiancheria è stata risposta in un luogo con temperature estremamente basse, lasciare che l'acqua accumulata al suo interno defluisca prima di utilizzarla.

WF9700N3-02763C_IT.indd 26 2009-10-19 15:23:03

risoluzione dei problemi e codici informativi

CONTROLLARE QUESTI PUNTI SE LA LAVABIANCHERIA...

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non si avvia	• Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione. • Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Accertarsi di avere premuto correttamente il tasto Avvio/Pausa.
Non vi sia acqua o la portata sia insufficiente	• Aprire completamente il rubinetto di carico dell'acqua. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Distendere i tubi di carico dell'acqua. • Pulire il filtro posto sul tubo di carico.
Nella vaschetta è rimasto del detersivo al termine del ciclo di lavaggio	• Verificare che la lavabiancheria funzioni con una sufficiente pressione d'acqua. • Verificare di aver aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta.
La lavabiancheria vibra o è troppo rumorosa	• Verificare che la lavabiancheria appoggi su una superficie piana. Nel caso in cui la superficie di appoggio non sia piana, regolare i piedini della lavabiancheria per portarla a livello. • Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.
La lavabiancheria non scarica e/o non centrifuga	• Distendere il tubo di scarico Sostituire eventuali tubi attorcigliati. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.
Lo sportello è bloccato o non si apre.	• Assicurarsi che il cestello non contenga acqua. • Assicurarsi che la spia di bloccaggio dello sportello sia spenta. La spia si spegne quando tutta l'acqua è stata scaricata.

Se il problema persiste, contattare il locale centro assistenza clienti Samsung.

WF9700N3-02763C_IT.indd 27 2009-10-19 15:23:03

risoluzione dei problemi e codici informativi

CODICI INFORMATIVI

In caso di malfunzionamento della lavabiancheria, sul display compaiono alcuni codici informativi. In questo caso, consultare la tabella e tentare la soluzione suggerita prima di chiamare il Centro di assistenza.

CODICE	SOLUZIONE
dE	• Chiudere lo sportello.
4E	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Verificare la pressione dell'acqua.Pulire filtro a retina del tubo dell'acqua (si veda pag.25 del presente manuale)
5E	• Pulire il filtro detriti. • Verificare che il tubo di scarico sia stato installato in modo appropriato.
UE	• Il carico è sbilanciato. Bilanciare il carico. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente, in questo caso sul pannello di controllo comparirà il messaggio di errore "UE".
cE/3E	• Chiamare il Servizio di Assistenza.

Se viene visualizzato un codice non riportato in questa tabella, o la soluzione suggerita non risolva il problema, chiamare il Centro di assistenza autorizzato Samsung o il Rivenditore di zona.

Se viene visualizzato un codice non riportato in questa tabella, o la soluzione suggerita non risolva il problema, chiamare il Centro di assistenza autorizzato Samsung o il Rivenditore di zona.
LA LAVABIANCHERIA ARRESTA LA FASE DEL CICLO DI LAVAGGIO IN CORSO O NON AVVIA LA FASE SUCCESSIVA (L'INDICAZIONE DEL TEMPO RIMANENTE VISUALIZZATA SUL DISPLAY LED PUÒ AUMENTARE).
Questa lavabiancheria è dotata del nuovo sistema Fuzzy Logic, in grado non solo di impostare il livello ottimale di acqua e altri parametri di lavaggio, ma anche di controllare il processo di lavaggio apportando eventuali modifiche al fine di ottenere i migliori risultati. Nell'esempio sopra riportato, il sistema Fuzzy Logic ha rilevato nel ciclo di lavaggio alcune anomalie quali: elevata quantità di detersivo al termine del ciclo, alto livello di vibrazioni, a causa del carico di biancheria sbilanciato, durante la centrifuga, ecc. Dopo aver rilevato tali anomalie, la lavabiancheria interrompe il normale corso del programma per poter normalizzare tali parametri e continuare il ciclo di lavaggio. Il sistema Fuzzy logic compie alcuni tentativi per eliminare il problema riscontrato, questo potrebbe allungare i tempi di lavaggio. Nel caso sia impossibile normalizzare i parametri attraverso il sistema Fuzzy Logic, si accenderanno le spie LED relative alle anomalie riscontrate. (vedere il capitolo "Risoluzione dei problemi) Il funzionamento della lavabiancheria che corrisponde allo schema sopra menzionato è considerato normale.

WF9700N3-02763C_IT.indd 28 2009-10-19 15:23:04

TABELLA PROGRAMMI

(● opzione utente)

PROGRAMMA	Carico max (kg)		DETERSIVO			Temp max (°C)
	WF9704 WF9702 WF9700	WF9604 WF9602 WF9600	Prelavaggio	Lavaggio	Ammorbidente	
Cotone	7,0	6,0	●	sì	●	95
Sintetici	3,0	2,5	●	sì	●	60
Jeans	3,0	2,5	●	sì	●	60
Sportswear	2,5	2,0	●	sì	●	60
Lana	2,0	2,0	-	sì	●	40
Lavaggio a Mano	2,0	2,0	-	sì	●	40
Pelli sensibili	3,0	3,0	●	sì	●	95
Ogni Giorno	3,0	3,0	●	sì	●	60
Rapido 29’	3,0	2,0	-	sì	●	60

PROGRAMMA	Velocità centrifuga (MAX) rpm			Avvio Ritardato	Durata del ciclo di lavaggio (min)
	WF9704 WF9604	WF9702 WF9602	WF9700 WF9600		
Cotone	1400	1200	1000	●	130
Sintetici	1200	1200	1000	●	91
Jeans	800	800	800	●	79
Sportswear	1200	1200	1000	●	74
Lana	800	800	800	●	39
Lavaggio a Mano	400	400	400	●	32
Pelli sensibili	1400	1200	1000	●	133
Ogni Giorno	1200	1200	1000	●	71
Rapido 29’	1400	1200	1000	●	29

1. Un programma di lavaggio comprendente un ciclo di prelavaggio dura circa 15 minuti in più.
2. I dati relativi alla durata di ogni programma sono stati misurati secondo lo Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Il consumo energetico può differire da quanto specificato in tabella in base alle variazioni di pressione e temperatura dell’acqua erogata in ogni abitazione, di carico e di tipo di bucato eseguito.
4. Se la funzione lavaggio intensivo è attiva, la durata del ciclo selezionato verrà incrementata.

WF9700N3-02763C_IT.indd 29 2009-10-19 15:23:04

appendice

TABELLA TESSUTI

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio riportano i simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura, e lavaggio a secco laddove necessario. L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di apparecchi locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

	Materiale resistente		Stirabile a 100°C max
	Tessuti delicati		Non stirare
95 95	Capi lavabili a 95°C	A	Lavabili a secco con qualsiasi solvente
60 60	Capi lavabili a 60 °C	P	Lavabili solo a secco con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113
40 40	Capi lavabili a 40 °C	F	Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
30 30	Capi lavabili a 30 °C		Non lavare a secco
	Capi lavabili a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
Cl	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200°C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150°C max		Non centrifugare

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchiatura.
- Non eccedere nelle quantità di detersivo indicate nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è conforme agli standard europei e alle normative EC 93/68 e EN 60335.

WF9700N3-02763C_IT.indd 30 2009-10-19 15:23:08

SPECIFICHE

<table>
<tr><th colspan="3">TIPO</th><th colspan="7">LAVABIANCHERIA A CARICA FRONTALE</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">DIMENSIONI</td><td colspan="4">WF9704/WF9702/WF9700</td><td colspan="3">WF9604/WF9602/WF9600</td></tr>
<tr><td colspan="4">L600mm X P550mm X A850mm</td><td colspan="3">L600mm X P450mm X A850mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">PRESSIONE DELL'ACQUA</td><td colspan="7">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">VOLUME ACQUA</td><td colspan="4">56 ℓ</td><td colspan="3">48 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">PESO NETTO</td><td colspan="2">WF9704</td><td colspan="2">WF9702/
WF9700</td><td colspan="2">WF9604</td><td>WF9602/
WF9600</td></tr>
<tr><td colspan="2">61 kg</td><td colspan="2">59 kg</td><td colspan="2">56 kg</td><td>54 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">CAPACITA' DI LAVAGGIO E CENTRIFUGA</td><td colspan="4">7,0 kg</td><td colspan="3">6,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">CONSUMO ENERGETICO</td><td colspan="2">MODELLO</td><td colspan="4">WF9704/WF9702/WF9700</td><td colspan="3">WF9604/WF9602/WF9600</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LAVAGGIO</td><td>220 V</td><td colspan="3">150 W</td><td colspan="3">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="3">150 W</td><td colspan="3">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LAVAGGIO E RISCALDAMENTO</td><td>220 V</td><td colspan="3">2000 W</td><td colspan="3">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="3">2400 W</td><td colspan="3">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRIFUGA</td><td>MODELLO</td><td>WF9704</td><td>WF9702</td><td>WF9700</td><td>WF9604</td><td>WF9602</td><td>WF9600</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>580 W</td><td>530 W</td><td>500 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">POTENZA</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PESO IMBALLAGGIO</td><td colspan="2">MODELLO</td><td colspan="4">WF9704/WF9702/WF9700</td><td colspan="3">WF9604/WF9602/WF9600</td></tr>
<tr><td colspan="2">CARTA</td><td colspan="4">2,5 kg</td><td colspan="3">2,3 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLASTICA</td><td colspan="4">1,0 kg</td><td colspan="3">0,8 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ROTAZIONE CENTRIFUGA</td><td colspan="2">MODELLO</td><td>WF9704</td><td>WF9702</td><td>WF9700</td><td>WF9604</td><td>WF9602</td><td>WF9600</td></tr>
<tr><td colspan="2">rpm</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td></tr>
</table>

L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente il prodotto.

WF9700N3-02763C_IT.indd 31 2009-10-19 15:23:08

memo

memo

DOMANDE O COMMENTI?

Nazione	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it

Codice N. DC68-02763C_IT